

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR e-KLAVIER 1



MISE EN GARDE

Merci de lire avec soin les instructions de montage jointes, elles décrivent précisément le montage de l'instrument. Un manque de respect de ces instructions peut causer des dégâts ou même des blessures.



ATTENTION

Assemblez le piano sur un sol plat

Tous les éléments doivent être assemblés dans l'ordre

Utilisez exclusivement les pièces d'origine (vis, fixations, etc...)

L'utilisation de mauvaises pièces ou vis peut endommager le Blüthner e-Klavier 1

Pour monter aisément le Blüthner e-Klavier 1 il est souhaitable d'être 2

Il est recommandé de s'assurer que les pièces sont au complet, en utilisant la liste ci-dessous, avant de commencer le montage.

Zubehörliste:

4- goujons de bois 6x 35mm (pièce n° SPN 01627)

2- vis noyées de 5 x 70mm (pièce n° SPN 210175070)

4- goujons de bois 8 x 30 mm (pièce n° SPN 01631)

4-vis allen M 6 x 50 mm (pièce n° 00656 - noir, 00657 - blanc)

6- vis noyées 4 x 30 mm (pièce n° VIT 00587 - noir, VIT 00588 - blanc)

6-vis tête ronde 3,9 x 13,5 mm

(pièce n° 250990018 - noir, 250990017 -blanc)


4-vis noyées M 4 x 20 mm

(pièce n° VIT 00586 - noir; VIT 00535 -blanc)

8-vis allen M 6 x 50 mm (pièce n° VIT00656 - noir; VIT 00657 - blanc)

1-clé allen (pièce n° 394000142)


2-soutiens d'angle métalliques (pièce n° noir STF00200; blanc STF00201)

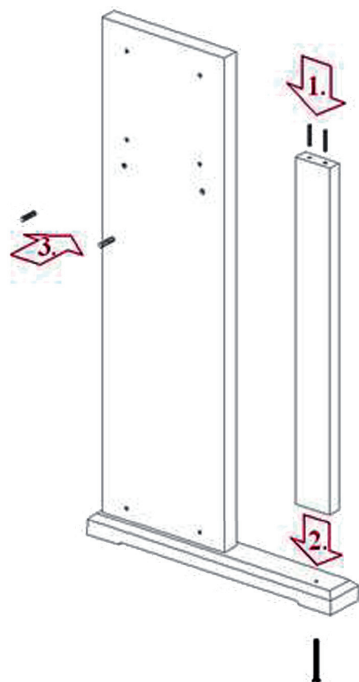


1. Insérez deux goujons en bois de 6 x 35 mm (pièce n° SPN 01627) dans les trous pré percés au bout de la console.

2. Fixez la console sur la base en insérant une vis noyée 5 x 70mm (pièce n° SPN 210175070) à travers le fond du pied de meuble. Utilisez la clé allen (pièce n° 394000142).


3. Insérez deux goujons de bois de 8 x 30mm (pièce n° SPN 01631) dans les trous pré percés du côté de meuble.

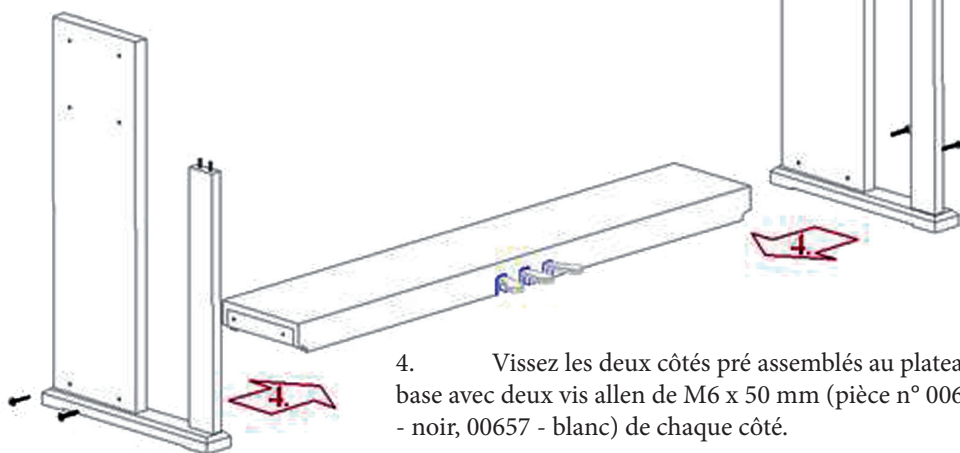

4. Vissez les deux côtés pré assemblés au plateau de base avec deux vis allen de M6 x 50 mm (pièce n° 00656 - noir, 00657 - blanc) de chaque côté.

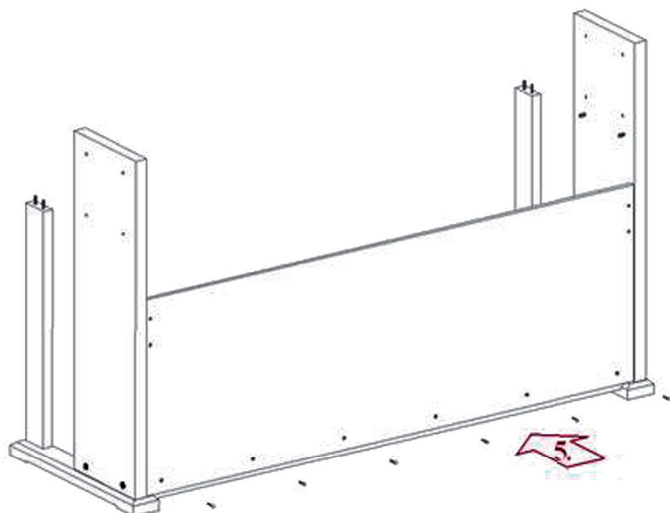


5. Vissez le panneau arrière entre les panneaux de côté sur le plateau de base avec six vis noyées de 4 x 30mm (pièce n° VIT 00587 - noir, VIT 00588 - blanc).

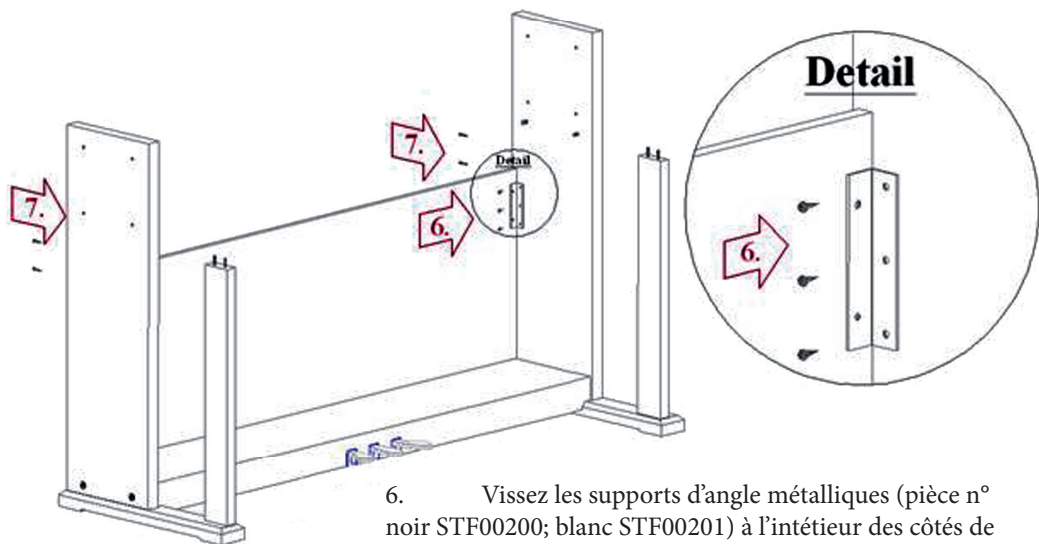


6. Vissez les supports d'angle métalliques (pièce n° noir STF00200; blanc STF00201) à l'intérieur des côtés de meuble avec trois vis tête ronde de 3,9 x 13,5mm (pièce n° 250990018 - noir, 250990017 - blanc).

7. Depuis l'arrière du panneau arrière, insérez deux vis noyées M4 x 20mm (pièce n° VIT 00586 - noir; VIT 00535 - blanc), à travers les supports d'angle métalliques montés au point 6.

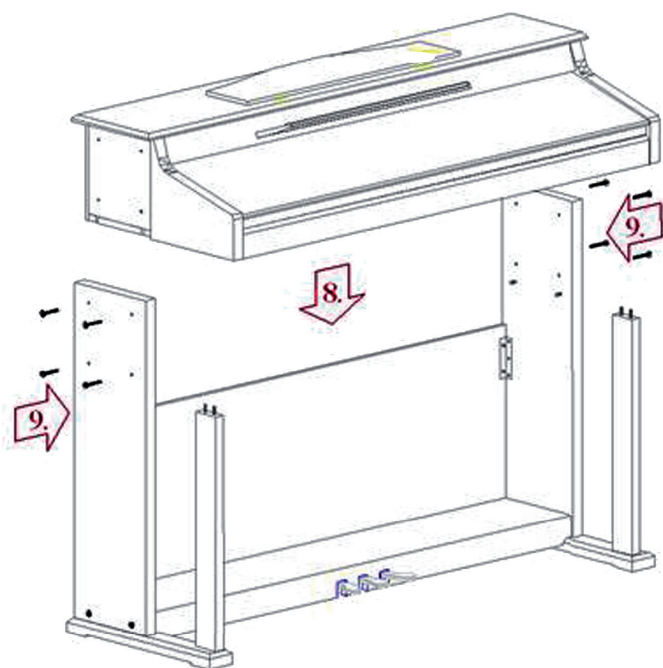

8. Placez le meuble piano entièrement sur les goujons de bois au haut des consoles, en insérant les goujons dans les logements du dessous du meuble piano.

9. Vissez les quatre vis allen M6 x 50mm (pièce n° VIT 00656 – noir; VIT 00657- blanc) à travers chaque panneau de côté, dans le meuble piano.

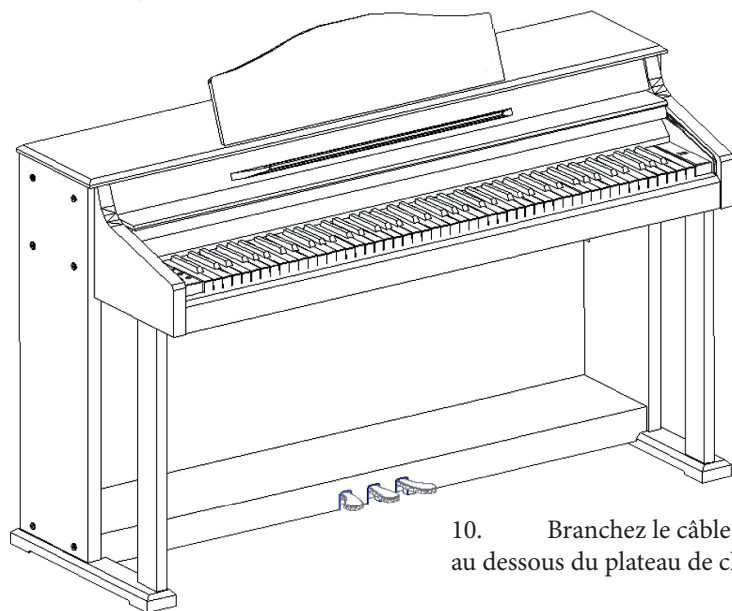

10. Branchez le câble de pédales dans la prise au dessous du plateau de clavier.

11. Branchez le cordon d'alimentation... vous êtes prêts à jouer !